

COFFEE FORMAT



Format ATLAS

Instrukcja

INFORMACJE WSTĘPNE

Instrukcja obsługi jest zbiorem informacji o tym jak używać i czyścić/konserwować model F12. Zanim zaczniesz używać ekspres do kawy zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i wskazówkami wskazanymi w tym dokumencie.

Instrukcja obsługi dostarczana jest wraz z ekspresem. Proszę zatrzymaj ją nie zniszczoną w bezpośrednim sąsiedztwie ekspresu do kawy, tak, aby każdy korzystający z ekspresu mógł się z nią zapoznać.

Opis urządzenia

- Ekspres do kawy Dr.Coffee F12 został zaprojektowany do przygotowywania kaw czarnych, kaw opartych na mleku, spienionego i podgrzanego mleka oraz gorącej wody. Urządzenie przeznaczone jest do średniej wielkości biur, restauracji i innych miejsc publicznych.
- W zależności od potrzeb ekspres podaje następujące napoje:
 - Kawa czarna,
 - Kawa mleczna i produkty mleczne
 - Gorąca woda
- Obudowa wykonana jest częściowo z aluminium oraz wysokiej jakości plastiku. Projekt urządzenia oraz akcesoriów został wykonany w sposób pozwalający operatorowi urządzenia na uzyskanie wymogów związanych z:
 - HACCP
 - Zapobiegania wypadkom związanym z użytkowaniem urządzeń elektrycznych
- Urządzenie wyposażone zostało w duży ekran dotykowy służący do sterowania jego pracą.

Informacja o producencie

Suzhou Dr. Coffee Systems Technology Co., Ltd.
3/F, No. 3 Building, No. 599 Taishan Road, Tiger Hill District, Suzhou City, Jiangsu, China 215151, Kod pocztowy: 215151, Telefon: 400-8977-711

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo jest najważniejszym elementem związanych z użytkowaniem urządzenia. Aby upewnić się, że urządzenie jest bezpieczne należy zapoznać się i postępować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Wyjaśnienie oznaczeń znajdujących się w instrukcji obsługi:



Symbol **ZAGROŻENIE** – oznacza występujące duże ryzyko na przykład sytuację zagrażającą życiu w przypadku porażenia prądem.



Symbol „OSTRZEŻENIE” wskazuje sytuację poważnego zagrożenia takiego jak np. ryzyko zranienia lub ryzyko zniszczenia urządzenia.



Symbol „UWAGA” oznacza możliwe błędy i/lub możliwość uszkodzenia urządzenia.



Symbol „INFORMACJA” wskazuje na ważne lub przydatne informacje takie jak np. obsługa urządzenia.

Należy przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Prace naprawcze, konserwacyjne takie jak instalacja, uruchomienie, serwis i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważniony wykwalifikowany personel, który został przeszkolony w zakresie obsługi technicznej niniejszego urządzenia.



Zabezpieczenie miejsca pracy.

Przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć miejsce pracy, aby osoby nieupoważnione i niezaangażowane w pracę nie były narażone na ryzyko. Upewnij się, że osoby nieuczestniczące w pracy przy urządzeniu nie będą miały kontaktu z gorącymi częściami, pod napięciem, części przenoszące parę lub z materiałami pomocniczymi takimi jak np. odkamieniacze (kwasy)



Praca z chemikaliami takimi jak środki czyszczące i odkamieniające.

Zachowaj ostrożność podczas używania środków czyszczących i środków odkamieniających. Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta (karta bezpieczeństwa, instrukcja użytkowania, oznakowanie) dotyczącymi używania i utylizacji tych materiałów. Trzymaj chemikalia z dala od osób niepowołanych. Noś odpowiednią odzież ochronną, taką jak okulary ochronne lub rękawice ochronne, jeżeli tylko istnieje taka potrzeba.



Ochrona przed napięciem elektrycznym.

Prace naprawcze i serwisowe przy maszynie muszą być zawsze wykonywane przez specjalnie przeszkolony personel. Nigdy nie dotykać części pod napięciem. Upewnij się, że żadna osoba nieupoważniona nie może wejść w kontakt z jakimkolwiek elementem będącym pod napięciem. Nigdy nie zostawiaj urządzenia otwartego z elementami pod napięciem (nawet na krótki czas). Odchodząc od urządzenia odłącz maszynę od sieci i zamontuj wszystkie zdjęte panele i pokrywy.



Praca z parą wodną.

Para wodna wydostająca się z urządzenia może powodować uszkodzenia ciała. Dlatego praca przy instalacji pary wodnej może być wykonywana wyłącznie przez specjalnie przeszkolony personel. W przypadku niewłaściwej pracy elementów gdzie przepływa para wodna istnieje ryzyko oparzeń na skutek wysokiej temperatury tych komponentów. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z elementami pracującymi z parą wodną należy upewnić się, że system pary jest schłodzony.



Ubrania ochronne.

Chroń swoje zdrowie nosząc odpowiednią odzież ochronną podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy urządzeniu jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba.

Przebiecia elektrostatyczne.

Urządzenie zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. W przypadku kontaktu z elementami elektroniki upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio uziemione.

1. Ekspres F12 i przeznaczone do niego akcesoria są przygotowane do następujących celów i rodzajów użytkowania:
 - Użytkowania tylko przez przeszkolony i znający instrukcję obsługi personel
 - Użytkowanie w formie self-service – samodzielne zamawianie kawy przez klienta
 - Podłączeniu bezpośrednio do źródła wody lub korzystania ze zbiornika wody dołączonego do urządzenia.
 - Korzystania z wody znajdującej się w zbiorniku pod ekspresem (kanister z wodą)
 - Ekspres może być użytkowany tylko w pomieszczeniach suchych, z prawidłowo działającą instalacją wentylacją, w pomieszczeniach zamkniętych – bez możliwości zalania np. w przypadku deszczu i innych zjawisk pogodowych
2. Ekspresu F12 nie można używać:
 - W przestrzeniach o podwyższonym procentowym poziomie wilgotności
 - Na zewnątrz budynków
 - W miejscach narażonych na wpływ pary wodnej lub wody na urządzenie
 - W pojazdach ruchomych (autobusach, samochodach, kamperach itp.)

Ryzyka po stronie użytkownika



UWAGA

UWAGA! Możesz odnieść rany i uszkodzenia ciała, jeżeli instrukcja i wytyczne producenta nie będą odpowiednio przestrzegane.

Należy przestrzegać następujących wytycznych bezpieczeństwa:

- przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania przed użyciem urządzenia
- nie obsługuj urządzenia, jeżeli nie działa normalnie lub jest uszkodzone

- wymiana samodzielna zabezpieczeń prądowych znajdujących się w urządzeniu jest zabroniona
- dotykane elementów o wysokiej temperaturze jest zabronione
- z urządzenia nie mogą korzystać dzieci w wieku do 10 lat oraz osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych
- dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
- użytkowanie urządzenia i czyszczenie przez dzieci dozwolona jest tylko w obecności i pod nadzorem osoby dorosłej.



Uwaga! **Zagrożenie porażenia prądem.** Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem

Zanim zaczniesz użytkować urządzenie przeczytaj i zastosuj się do poniższych punktów:

- dotknięcie części będących pod napięciem grozi śmiercią
- urządzenie podłączyć do obwodu prądowego zabezpieczonego bezpiecznikiem przeciwprądowym (ochrona przed porażeniem)
- przestrzegać lokalnych przepisów prawa związanego z użytkowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych
- przestrzegać podłączenia urządzenia do odpowiedniego napięcia w celu uniknięcia przepięć i porażenia prądem
- napięcie zasilania musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia
- nie dotykać części pod napięciem
- w przypadku uszkodzenia kabla – wymień go na nowy, nie naprawiaj



Uwaga! Uważaj na składniki i dodatki do przygotowywanych napojów. Uważaj na alergeny w nich zawarte oraz na pozostałości jakie mogą znajdować się w urządzeniu po poprzednio przygotowanych napojach.



Uwaga! Istnieje **ryzyko zatrudnia** przy stosowaniu tabletek i innych środków czyszczących przewidzianych do konserwacji ekspresu do kawy:

Należy stosować się do następujących wytycznych:

- zawsze trzymaj tabletki i środki czyszczące poza zasięgiem dzieci i osób do tego nieuprawnionych
- nie połykaj tabletek czyszczących
- nie mieszaj tabletek czyszczących z innymi chemikaliami i kwasem.
- nie dodawaj tabletek czyszczących do pojemnika na mleko
- nie przechowuj tabletek czyszczących w zbiorniku na wodę (wewnątrz lub na zewnątrz)
- tabletki czyszczące oraz środek okamieniający używaj zawsze wyłącznie zgodnie z przepisami umieszczonymi na ich etykiecie
- nie jedz ani nie pij podczas używania tabletek czyszczących – dbaj o czystość rąk i ograniczaj możliwość przypadkowego połknięcia środków czyszczących
- zachowaj dobrą wentylację w pomieszczeniu podczas konserwacji urządzenia
- noś rękawiczki ochronne, jeżeli tylko istnieje ryzyko dotknięcia skóry przez środki chemiczne
- natychmiast po użyciu i kontakcie ze środkiem chemicznym – umyj ręce



ZAGROŻENIE

Uwaga! **Ostrożnie na oparzenia.** Na wylocie i w systemie zaparzania panuje bardzo wysoka temperatura. Dotykaj tylko uchwytów do tego przeznaczonych. Płucz system parzenia tylko i wyłącznie po schłodzeniu urządzenia.



ZAGROŻENIE

Uwaga! W urządzeniu znajdują się części ruchome. Istnieje **ryzyko zmiżdżenia** części ciała przez dotknięcie pracujących ruchomych części urządzenia. Nie wkładaj ręki do pojemnika na ziarna kawy oraz do systemu parzenia podczas pracy urządzenia.

Uszkodzenie urządzenia.



UWAGA

Należy przestrzegać następujących zasad:

- Ekspres do kawy wymaga stosowania odpowiedniej twardości wody. **Twardość wody powinna być niższa lub równa 5°dKH (stopni twardości węglanowej w skali niemieckiej).** Jeżeli **twardość wody jest wyższa istnieje konieczność stosowania filtrów wody.** W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenie związane ze stosowaniem zbyt twardej wody jest uznawane jako uszkodzenia z winy użytkownika.
- W przypadku bezpośredniego podłączenia urządzenia do wody – zanim odłączyz urządzenie od wody zamknij dopływ wody.
- **Zawsze stosuj się do lokalnych wytycznych związanych z napięciem prądu. Musi być one zgodne z tabliczką znamionową na urządzeniu.**
- **Proszę wyłączyć urządzenie, jeżeli nie ma dostępu do wody (woda podłączona z sieci lub w zbiorniku nie jest dostępna). Praca urządzenia bez wody może powodować jego zniszczenie.**
- W celu bezpieczeństwa przed zalaniem zalecamy stosowanie urządzeń przeciw zalaniowych montowanych na obwodzie dostarczającym wodę do urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane dłużej niż tydzień, należy przeprowadzić pełny proces jego czyszczenia zaraz po jego uruchomieniu.
- Chroń urządzenie przed negatywnym wpływem środowiska na urządzenie np. bezpośrednio świecące słońce, wysoka temperatura, wysoka wilgotność itp.
- W przypadku uszkodzenia, naprawy powinny być realizowane tylko przez osoby do tego upoważnione i odpowiednio przeszkolone.
- Prosimy o używanie z tym ekspresem do kawy tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
- Zalecamy podłączenie urządzenia do wody przy zastosowaniu filtrów zmiękczających wodę Brita Professional.
- **Mycie urządzenia wodą lub parą jest zabronione. Używaj tylko wilgotnej lub suchej ściereczki.**
- Urządzenie nie nadaje się do ustawienia w miejscu, gdzie w pobliżu używana jest woda w taki sposób, że może zostać zalane lub zachlapane.
- W pojemniku na ziarna mogą znajdować się tylko ziarna kawy – nie można stosować kawy zmielonej, produktów instant itp. Zasypanie zbiornika na ziarna kawy kawą zmieloną lub innymi produktami spowodują jego uszkodzenie.
- **Do ręcznego podajnika kawy (kawa mielona) należy stosować tylko tabletki czyszczące.**
- Nie można stosować zmrożonych ziaren kawy. Istnieje ryzyko uszkodzenia zaparzacza.
- W przypadku transportu maszyny i części zamiennych w temperaturze poniżej -10°C istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia przez zamrożoną wodę.
- W przypadku transportu urządzenia zawsze przeprowadź proces odparowywania.

Opis produktu

WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z TYŁU



Specyfikacja techniczna - wydajność ekspresu z serii F12

Maksymalna dzienna wydajność	Do 100 filiżanek	
Wydajność godzinowa według DIN 18873-2	Pojedyncza porcja	Podwójna porcja
Espresso	120	180
Czarna kawa	80	-
Cappuccino	80	100
Gorąca woda	25L	
Pojemność zbiornika na wodę (wymiar wersja F12)	2 litry : 30 x 50 x 58 cm (szerokość x głębokość x wysokość)	
Pojemność zbiornika na wodę (wymiar - wersja F12 Big Plus)	8 litrów: 41 x 50 x 58 cm (szerokość x głębokość x wysokość)	
Pojemność zbiornika na ziarno	1200 g	
Pojemność zbiornika na fusy	70 (Przy dozie 10 g / espresso)	
Waga wersji F12 Plus	16,5 kg	
Waga wersji F12 Big Plus	18,0 kg	
Wąż podłączeniowy o długości 1,5 metra	wymiar wewnętrzny 5 mm, wymiar zewnętrzny 9 mm	
Ciśnienie podłączenia wody	80-600 kPa (0,8 – 6 Bar max.)	
Zasilacz	220-240V 50/60HZ 2750 - 3300 KW	

W zestawie znajduje się:

- Kabel podłączeniowy - prądowy
- Klucz do regulacji stopnia mielenia kawy
- Przewód do pobierania mleka
- Instrukcja
- Kabel podłączeniowy do wody stalowy
- Kabel podłączeniowy ekspres do kawy z lodówką Dr.Coffee

Poziom czasu mielenia

- *Podane dane obliczono zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Dane są wartościami eksperymentalną wyłącznie w celach informacyjnych.
Różnica wagi zależy od rzeczywistych warunków (tolerancja +/- 1 g)*

doza / ustawienie mocy	1	2	3	4	5
gram	7 g	10 g	12 g	14 g	16 g


Zakres ustawień temperatury

Do wyboru mamy trzy poziomy ustawień temperatury:


NISKA temperatura wody

ŚREDNIA temperatura wody


WYSOKA temperatura wody

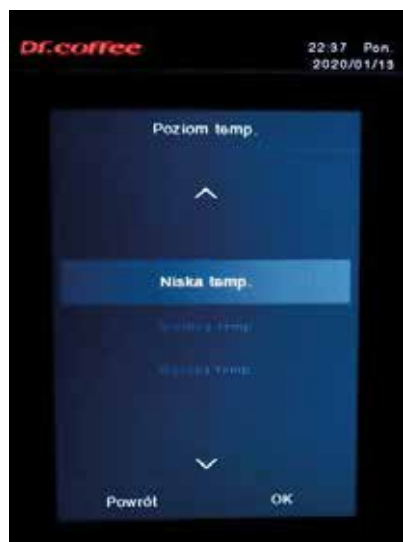

Temp. wody 87-90 °C

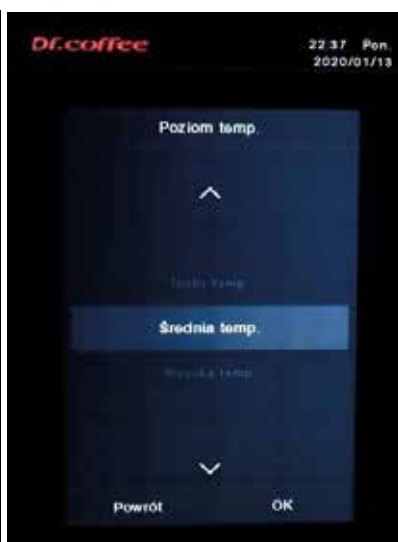

Temp. wody 90-93 °C

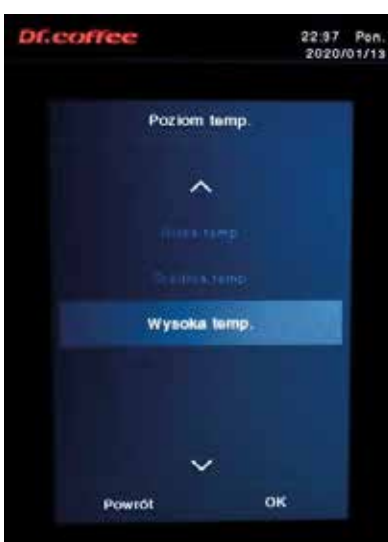

Temp. wody 93-96 °C

Instalacja

Miejsce instalacji:

- Urządzenie musi zostać zainstalowane na płaskiej powierzchni
- Urządzenie musi zostać zainstalowane z dala od źródeł ciepła
- Odległość pomiędzy podłączeniem do zasilania nie powinno być większe niż 1m
- Zachowaj wystarczającą ilość miejsca na konserwację i obsługę urządzenia
- Zachowaj wystarczającą ilość miejsca do dosypywania ziaren kawy
- Tylne części urządzenia powinny mieć co **najmniej 5 cm odległości od ścian** w celu umożliwienia prawidłowego chłodzenia urządzenia
- Temperatura powietrza w której pracuje urządzenie powinna znajdować się w zakresie +10 do +40°C
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność powietrza to 80% rF
- Używanie urządzenia możliwe jest wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych
- Podłączenie prądowe musi spełniać wszystkie lokalnie przewidziane normy
- Napięcie musi być zgodne z tabliczką znamionową na urządzeniu
- Podłączenie elektryczne powinno być zgodne z normą IEC 364 (DIN VDE 0100)
- Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być podłączone do wyłącznika różnicowoprądowego o wartości 30mA
- Urządzenie nie może być używane z uszkodzonym przewodem prądowym
- W trakcie układania przewodu prądowego upewnij się, że nie będzie on przeszkadzał innym osobom. Kabel nie może przechodzić przez ostre krawędzie i elementy. Nie zaciskaj kabla prądowego innymi przedmiotami. Kabel nie może przechodzić w pobliżu elementów gorących – istnieje możliwość jego uszkodzenia i porażenia prądem użytkownika.
- Wtyczka prądowa urządzenia musi być łatwo dostępna, aby w razie potrzeby odłączyć szybko urządzenie od prądu.

Podłączenie wody

- Woda musi być czysta, a zawartość chloru nie może przekraczać 100mg/litr
- Twardość węglanowa musi być mniejsza niż 5 dH (stopni niemieckich)
- Używaj tylko nowych przewodów podłączeniowych.
- Na przewodzie zasilającym wodę powinien być zainstalowany zawór umożliwiający szybkie zamknięcie wody.
- Urządzenie powinno być podłączone poprzez reduktor ciśnienia – ustawić ciśnienie na poziomie **3 bar**.

Ekspres do kawy – rozpakowanie.

- Otwórz pudełko kartonowe, wyjmij maszynę i części zamienne.
- Zainstaluj maszynę w miejscu użytkowania, lodówkę zainstaluj po prawej stronie maszyny.

Przewód mleczny

Włóż przewód mleczny do cappuccinatora, który znajduje się w ruchomej głowicy wylewek ekspresu.



Drugą końcówkę przewodu mlecznego włóż do tacki ociekowej (do specjalnego otworu na przewód mleczny). Jeśli urządzenie posiada lodówkę zainstaluj drugą końcówkę w lodówce. Jeżeli nie masz lodówki i będziesz korzystać z mleka podawanego z kartonu – włóż końcówkę rurki do kartonu z mlekiem.



Podłączenie do wody (stałe podłączenie za pomocą elastycznego przewodu stalowego):

Podłącz jedną końcówkę węża do wejścia wody do urządzenia.



Drugą końcówkę węża podłącz do kranu lub zbiornika z wodą, jeżeli będziesz korzystać ze zbiornika.



Podłączenie przewody drenażowego


Wyjmij tackę ociekową.



Wciśnij końcówkę rury drenażowej do urządzenia z tyłu. Następnie ułóż odpowiednio rurkę w urządzeniu tak, żeby się nie zaginała i nie przeszkadzała w normalnym użytkowaniu.



Drugą końcówkę rurki umieść w kanalizacji lub w zbiorniku zewnętrznym przeznaczonym na ścieki. Następnie włóż tackę ociekową do urządzenia.

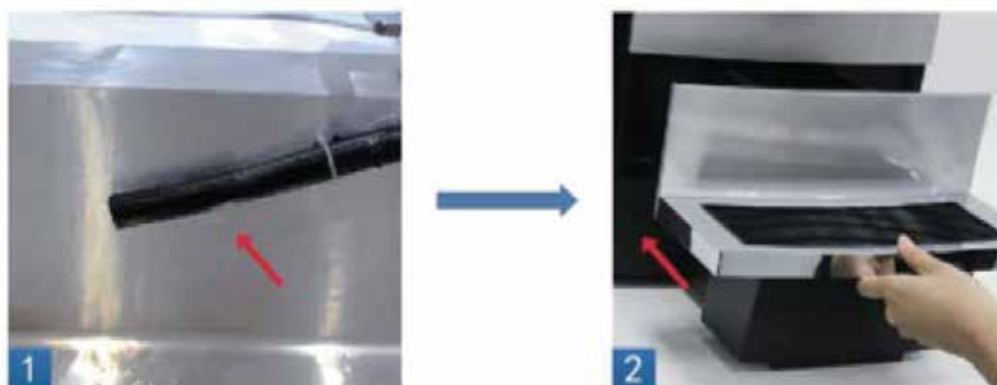

Ekspres do kawy z lodówką mleka Dr.Coffee.


Końcówkę przewodu do lodówki podłącz do gniazda znajdującego się z tyłu ekspresu. Dokręć całość specjalnym gwintowanym sztyftem zapobiegającym przypadkowemu wyrwaniu wtyczki z gniazda.



Po podłączeniu końcówki przewodu mlecznego do ekspresu dokonaj podłączenia do lodówki. Dokręć całość specjalnym gwintowanym sztyftem, który zapobiega przypadkowemu wyrwaniu wtyczki z gniazda.



Włóż przewód mleczny do cappuccinatora, który znajduje się w ruchomej głowicy wylewek ekspresu.

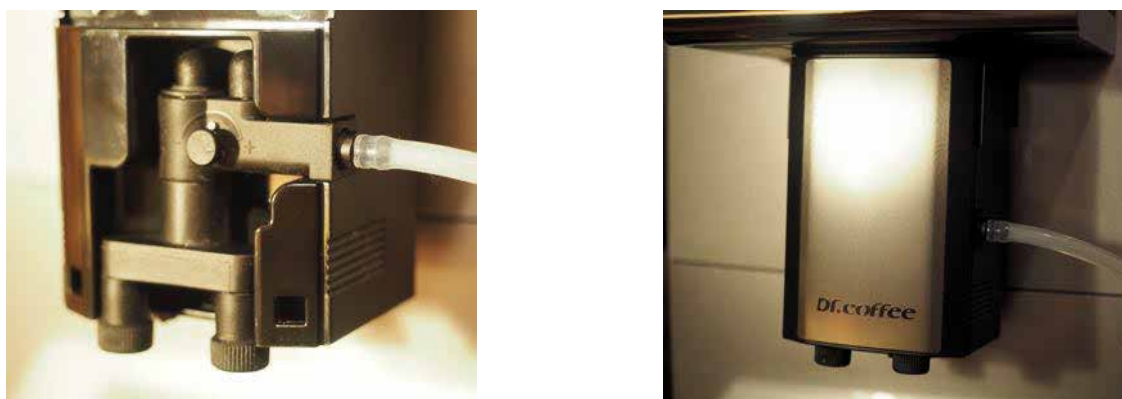

Pokrętko regulujące wysokość temperatury podawanego mleka/ powietrza znajduje się na zintegrowanej wylewce mleka i piany. Gumową wylewkę można rozkładać w celu dokonania czyszczenia. Po wyczyszczeniu składamy części i łączymy z dyszami mleka w głowicy ekspresu. Nakładamy pokrywkę głowicy. **Czyszczenie gumowych elementów należy robić codziennie** w celu utrzymania higieny oraz dla zapewnienia prawidłowej drożności przewodów.



Podłączenie prądu.

Jedną końcówkę włącz do ekspresu, a drugą do gniazdka sieciowego.



Uruchomienie urządzenia.

Uzupełnienie pojemnika na ziarna kawy.

Otwórz pojemnik na ziarna kawy i zasyp zbiornik kawą w ziarnach oraz zamknij przykrywę.



Uzupełnienie wody.

Otwórz przykrywkę na zbiornik wody. Uzupełnij zbiornik czystą wodą o odpowiednich parametrach. Zamknij zbiornik. Zaleca się ściągnięcie zbiornika i uzupełnianie poza ekspresem w celu minimalizacji przypadkowego zalania ekspresu wodą. Dla łatwiejszego uzupełniania wody zbiornik został wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie go do miejsca poboru wody.



Włączenie zasilania.

Z tyłu urządzenia znajduje się przycisk ON/OFF – włącz urządzenie.




Musisz być pewien, że zasilanie wody lub zbiornik wody są pełne w przeciwnym wypadku urządzenie może się zablokować!

Ustawienia domyślne

Po włączeniu zasilania pojawi się ekran powitalny, a następnie wyświetli się menu ustawień domyślnych.




W menu ustawień domyślnych wybierz język, ustaw prawidłową godzinę, datę oraz wybierz rodzaj podłączenia wody i typ lodówki jaki chcesz podłączyć.

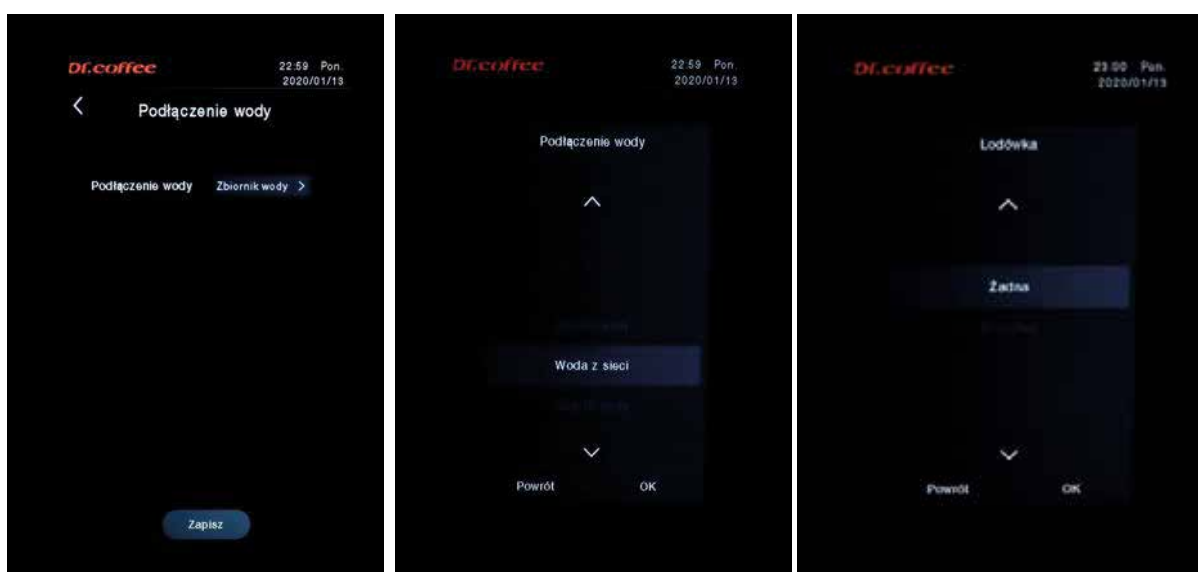

Kliknij „zapisz - OK” i przejdź do następnego kroku.

Po konfiguracji ustawień w menu domyślnym ekspres rozpocznie uruchamianie podczas, którego nastąpi napełnienie przewodów wodą, sprawdzenie systemu, nagrzanie termoblocków, oraz płukanie wylewek. Po zakończeniu tych czynności na ekranie pojawi się lista napojów.

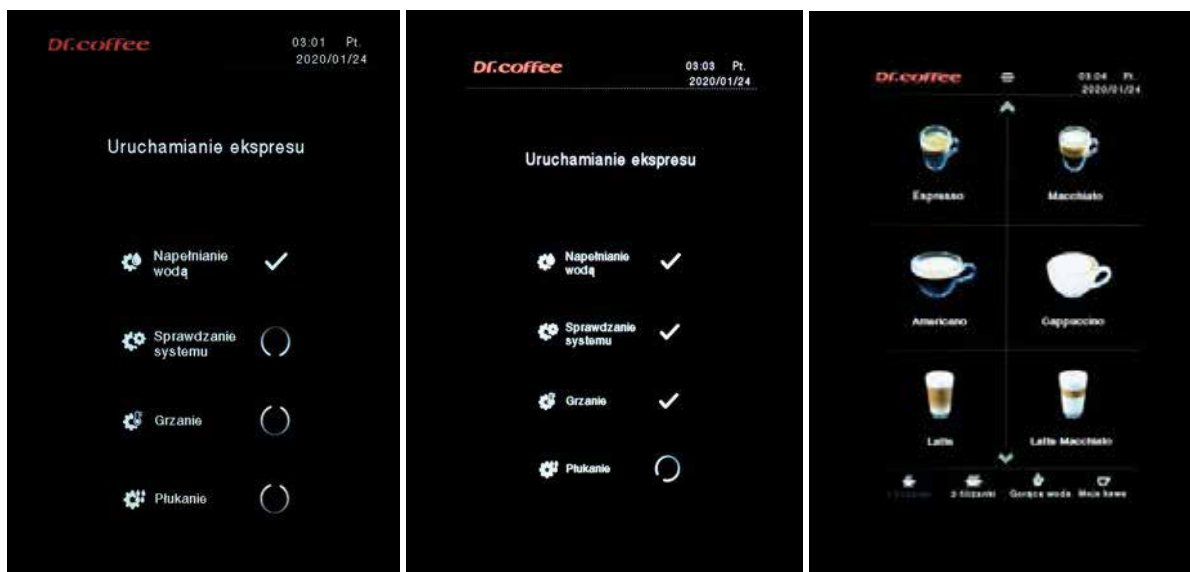

Ustawienie grubości mielenia kawy.

Podnieś pokrywę zasobnika. W środku zasobnika na kawę znajduje się pokrętko z regulacją młynka. (symbole większych liczb umieszczone na pokrętku oznaczają grubsze mielenie, wybór mniejszej wartości liczby oznacza drobniejsze mielenie)



Użyj specjalnego klucza do regulacji mielenia. Nasadź klucz na gałkę do regulacji jednocześnie przyciskając start na ikonie filiżanki kawy w menu wyboru napojów. W chwili uruchomienia młynka przekręć klucz, aby wyregulować poziom mielenia.



Grubość mielenia młynka można regulować tylko i wyłącznie podczas jego pracy (mielenia). Regulacja na nie działającym młynku może powodować jego uszkodzenie.



Nałóż pokrywę pojemnika na ziarno

Rodzaje napojów – grupy napojów


Pojedyncze filiżanki

Menu wyboru pojedynczych filiżanek (wybierz opcję na dolnym pasku menu)
W celu zmiany kolejnych pozycji wciśnij górną lub dolną strzałkę (przewijanie)



Podwójne filiżanki

Menu wyboru podwójnych filiżanek (wybierz opcję na dolnym pasku menu)
W celu zmiany kolejnych pozycji wciśnij górną lub dolną strzałkę (przewijanie)

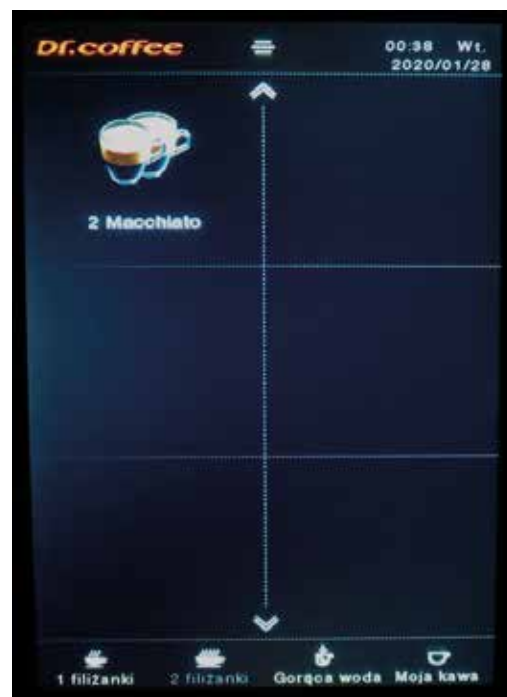

Gorąca woda, program „moja kawa”

W celu podania gorącej wody naciśnij ikonę w dolnej części menu

Program moja kawa – wciśnij ikonę w dolnej części menu




Ustawienia programu „moja kawa”

Po wyborze ikony z „moja kawa” pojawi się klawiatura, dzięki której będziesz mógł nadać nazwę swojej ulubionej kompozycji kawowej np. „ALEX”. Po zapisaniu nazwy pojawi się menu ustawień.


Zapisz konfigurację i przejdź do menu głównego.

Po zapisaniu swojej nazwy i ustawień (np. „ALEX”) wciśnij ikonę „moja kawa” i wprowadź nazwę. Po potwierdzeniu wyboru „OK” ekspres przygotuje Ci wcześniej wprowadzoną konfigurację indywidualną, której nadałeś nazwę własną „ALEX”.

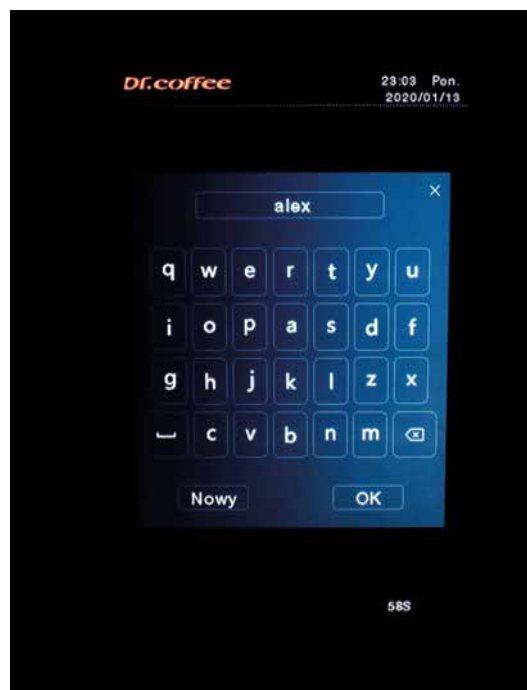


Menu serwisowe

Aby dokonać zmian języka, ustawić czas i datę należy wejść do menu serwisowego wpisując kod 1609. W menu serwisowym dokonasz również zmian w ustawieniu parametrów napojów, zmienisz ustawienia ekspresu, uzyskasz dostęp do statystyk oraz wejdiesz we wszystkie tryby konserwacji.

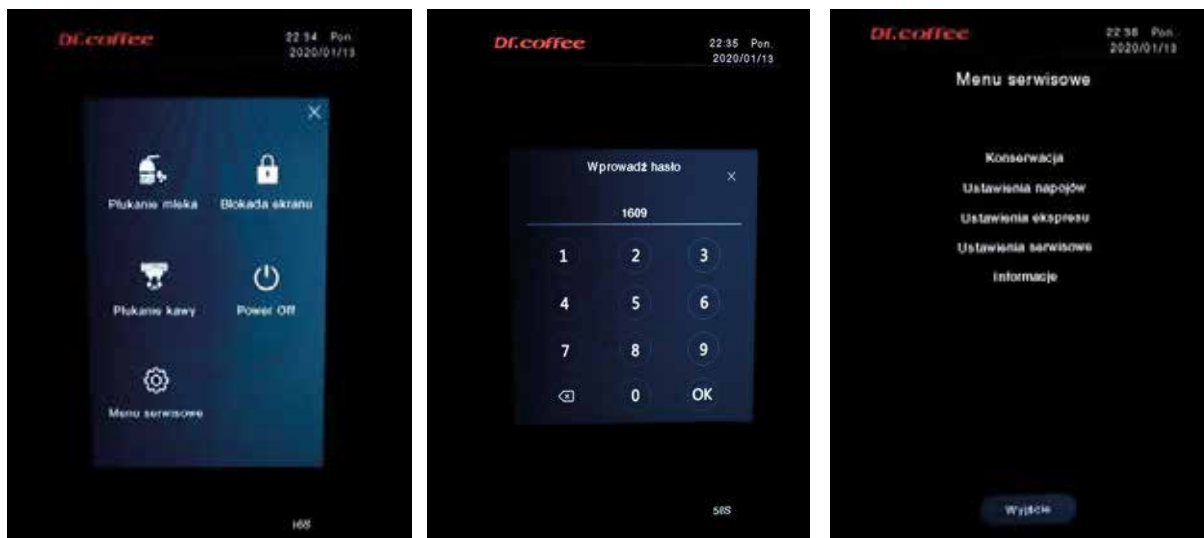


W menu serwisowym wybieramy pozycję „ustawienia ekspresu” i kolejno wybieramy pozycję z ustawieniami języka, czasu i daty, trybu Auto Power Off, Tryb ECO i konserwacja.

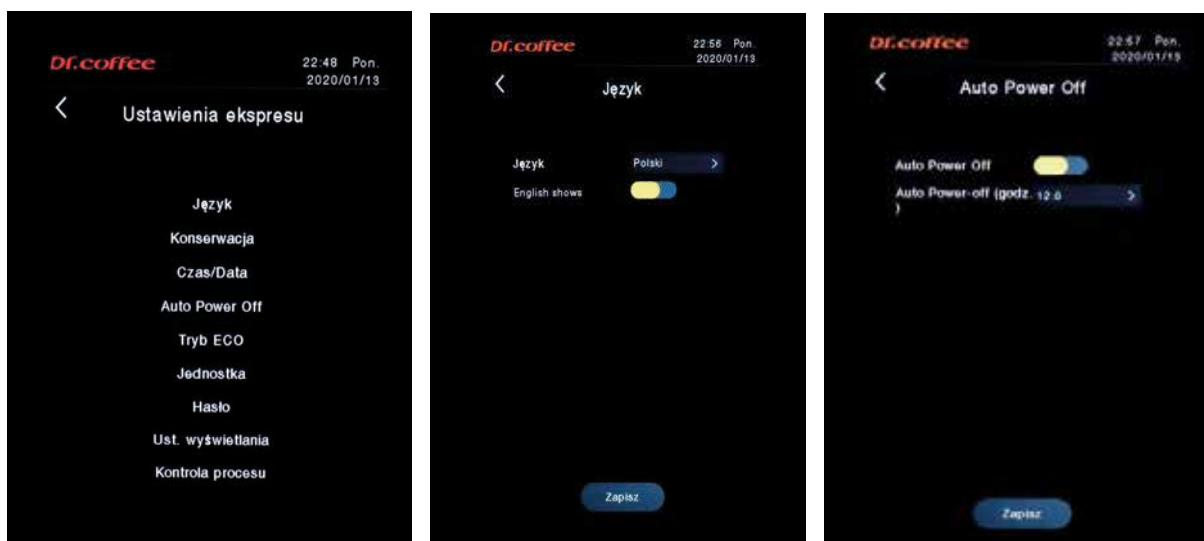

Wciśnij „Zapisz” w celu dokonania zmian

Konserwacja

Wejść do menu serwisowego i wybierz pozycję konserwacja. Następnie wybierz tryb, który chcesz przeprowadzić: czyszczenie bloku zaparzącego, czyszczenie systemu mleka, odkamienianie, osuszanie przewodów ekspresu (w przypadku transportu urządzenia).

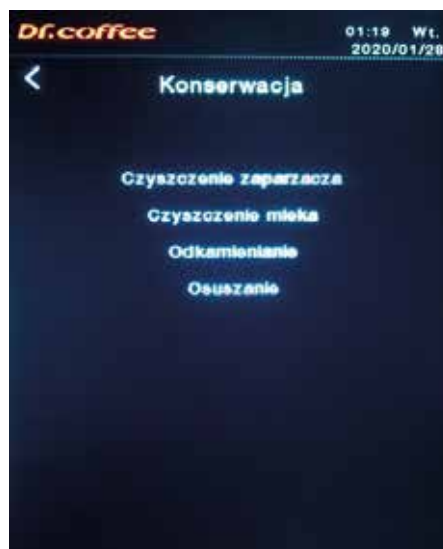

Czyszczenie bloku zaparzającego

Po wyborze programu czyszczącego na wyświetlaczu wyświetlą się komendy, które w prosty sposób pomogą Ci przeprowadzić całą procedurę czyszczenia bloku. Całość procesu trwa około 20 min i towarzyszy mu sygnał dźwiękowy informujący o uruchomionym trybie czyszczenia. Do czyszczenia bloku zaparzającego należy użyć dedykowanych do tego celu tabletek, które należy umieścić po otwarciu klapki w otworze na kawę mieloną. Wszystkie kroki i czynności wyświetlane są na ekranie LCD.

Pamiętaj na początku rozpoczęcia czyszczenia wyłączyć wodę z tacki ociekowej i opróżnić pojemnik na fusy. Uzupełnij wodę z zbiornika (jeżeli ekspres nie jest podłączony do sieci wodnej)



Czyszczenie systemu mleka

Po wyborze programu czyszczącego na wyświetlaczu wyświetlą się komendy, które w prosty sposób pomogą Ci przeprowadzić całą procedurę czyszczenia systemu mlecznego. Całość procesu trwa około 15 min i towarzyszy mu sygnał dźwiękowy informujący o uruchomionym trybie czyszczenia. Do czyszczenia systemu mleka należy użyć dedykowanych do tego celu środków konserwujących, które należy umieścić w plastikowym pojemniku, do którego wsadzimy wężyk do mleka. Wszystkie kroki i czynności wyświetlane są na ekranie LCD. W przypadku podłączonych lodówek Dr.Coffee Professional pojemnik ze środkiem konserwującym umieścić w lodówce.






UWAGA

Odkamienianie

Po wyborze programu odkamieniającego na wyświetlaczu wyświetlą się komendy, które w prosty sposób pomogą Ci przeprowadzić całą procedurę odkamieniania ekspresu. Całość procesu trwa około 30 min i towarzyszy mu sygnał dźwiękowy informujący o uruchomionym trybie. Do odkamieniania należy użyć dedykowanych do tego celu środków konserwujących, które należy wcześniej rozcieńczyć w 1 litrze wody (zgodnie z instrukcją umieszczoną na środku odkamieniającym) i wlać do pojemnika na wodę. **Pamiętaj o wyciągnięciu wężyka mleka z pojemnika na mleko lub kartonu z mlekiem.** Umieść go w otworze tacki ociekowej. Jeżeli używasz lodówki DrCoffee Professional koniecznie zastąp pojemnik na mleko plastikowym pojemnikiem na skropliny. Pojemnik wstaw na czas odkamieniania do lodówki. Wszystkie kroki i czynności wyświetlane są na ekranie LCD.



Przed zakończeniem odkamieniania pamiętaj w wypłukaniu zbiornika ze środka czyszczącego i dolaniu czystej wody potrzebnej do zakończenia procesu odkamieniania.

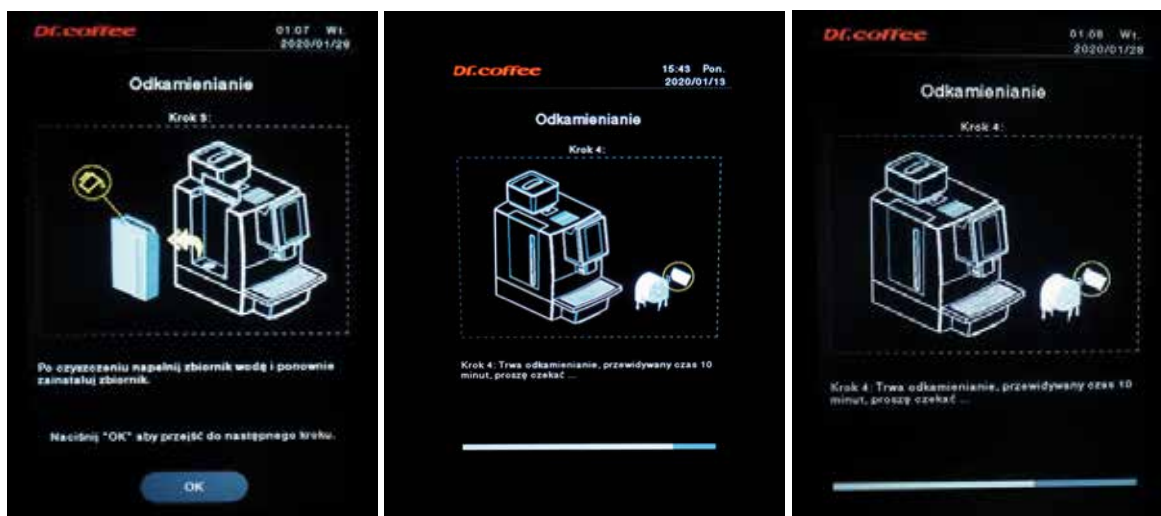


Modyfikacja ustawień napojów

Wchodząc do sekcji ustawienia napojów znajdującym się w menu serwisowym możesz modyfikować następujące parametry

- Moc kawy (zakres 5 poziomów)
- Ilość naparu (zakres 25-240 ml)
- Ilość podawanej wody (zakres 0-300 ml)
- Temperaturę kawy (zakres 3 poziomów)
- Czas podawania mleka (zakres 0-90 sekund)
- Czas podawania piany (zakres 0-90 sekund)
- Kolejność podawania mleka, piany, kawy
- Ilość cykli (porcje kawy)

Rozpocznij od wyboru napoju w jakim chcesz dokonać zmiany ustawień np.

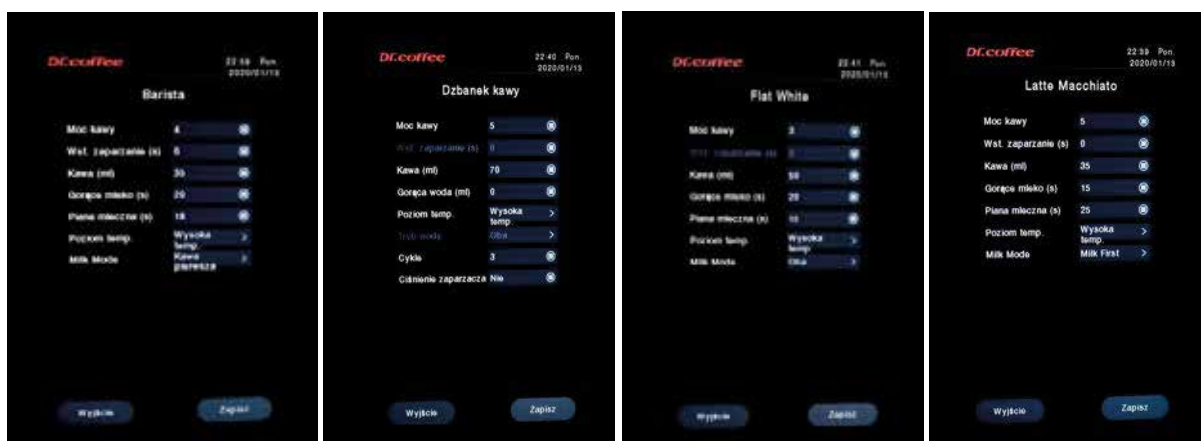

Po wyborze napoju rozwinię się lista ustawień dedykowanych, w zależności od charakterystyki specjału kawowego i jego składowych. W celu wprowadzenia zmiany wciśnij symbol koła z kwadratami w środku (prawa strona niebieskiego pola). Pojawi się klawiatura do modyfikacji wybranego parametru. W celu zatwierdzenia zmian wciśnij „OK”



Przed zapisaniem ustawień możesz przeprowadzić test w celu korygowania wybranych parametrów. W tym trybie ekspres nie zapisuje ustawień.

- Przeprowadź test (poziom ustawień wybranego napoju)
- Po zmianie parametrów zapisz ustawienia w menu napoju

Przygotowywanie napojów.

Przygotowanie filiżanki kawy

(przykład Espresso)

Aby przygotować zaprogramowany napój kawowy wybierz odpowiednią ikonkę na ekranie. Jeżeli napój nie znajduje się na aktualnej stronie ekranu, możesz strzałkami na górze i dole przewijać obraz do kolejnego ekranu



Na ekranie menu głównego dotknij ikonę Espresso

Podczas przygotowywania napoju, jeżeli naciśniesz przycisk „+” wyświetli się dodatkowe menu na którym będziesz mógł zmodyfikować przygotowywany napój w trakcie jego przygotowywania.



W zależności od rodzaju napoju użytkownik może modyfikować w trakcie jego realizacji, moc kawy, długość zaparzania wstępnego, ilość wody w napoju, czas podawania mleka (jeżeli występuje).

W trakcie przygotowywania napoju zawsze możesz przerwać proces naciskając środek koła pokazującego stan (powyżej ikony STOP)




Przygotowanie napojów mlecznych

(przykład: przygotowanie filiżanki Cappuccino)

Na ekranie menu głównego dotknij ikony Cappuccino

W prawym górnym rogu naciśnij „+” - możesz rozwinąć menu, w którym będziesz miał możliwość modyfikować ustawienia w trakcie przygotowywania napoju.


Naciskając środek koła pokazującego stan przygotowywania napoju zatrzymujesz proces (powyżej ikony STOP)

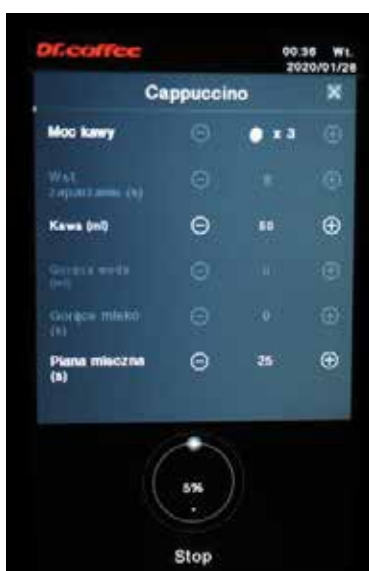

Płukanie i czyszczenie urządzenia. Codzienna konserwacja urządzenia.

Szybkie płukanie systemu zaparzania

Wejdź do menu dotykając i trzymając przez chwilę górną ikonkę na środku ekranu dotykowego.

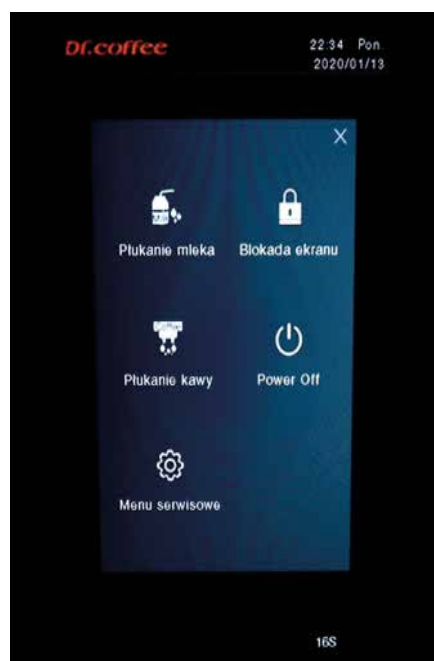

Wybierz i naciśnij ikonkę „płukanie kawy”
Szybkie płukanie systemu zostało uruchomione.



Szybkie płukanie przewodów mlekowych

Wejdź do menu naciskając ikonkę na środku i góry ekranu dotykowego.



Wejdź do menu dotykając i trzymając przez chwilę górną ikonkę na środku ekranu dotykowego. Wybierz ikonkę płukanie systemu mlekowego. Wyjmij rurkę na mleko ze zbiornika na mleko i włoż do otworu na tacę, w przypadku modelu F12 kliknij bezpośrednio „Płukanie mleka”. W zestawie z lodówką DrCoffee Profesjonal nie musisz odczepiać i wyciągać wężyka. System płucze się automatycznie.


Wybrane ustawienia menu urządzenia

Zmiana ustawień napojów na ekranie.

Wejdź do menu dotykając i trzymając przez chwilę górną ikonkę na środku ekranu dotykowego.



Wybierz pole menu serwisowego i wpisz kod 1609 na polu

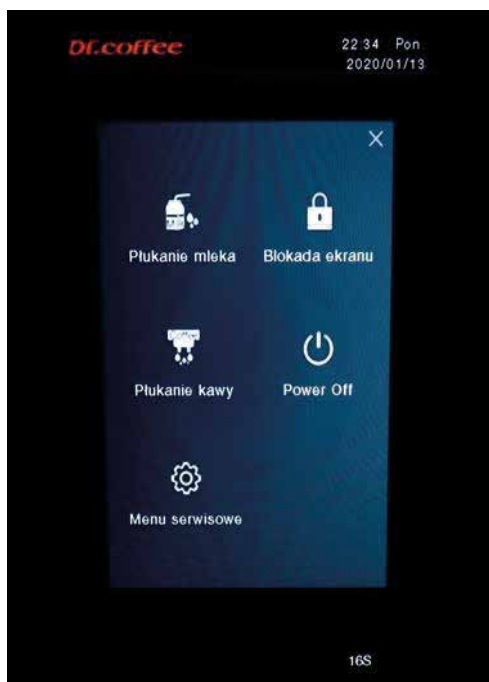


Po wprowadzeniu kodu 1609 przejdziesz do menu z ustawieniami napojów, a następnie pole „zmiana pozycji napojów”.



W pierwszej kolejności wybierz napój, który ma zmienić pozycję, a następnie napój, na którego miejsce miejscu ma nastąpić zmiana. W celu dokonania zmian wciśnij okno „zapisz”

Blokada wybranych napojów.

W celu blokady wybranych napojów na displayu ekspresu wejdź do menu serwisowego (wpisz wcześniej kod 1609 w menu głównym). Wybierz pozycję ustawienia napojów, a następnie „blokadę napojów”. Odznacz na liście napoje, które chcesz zablokować

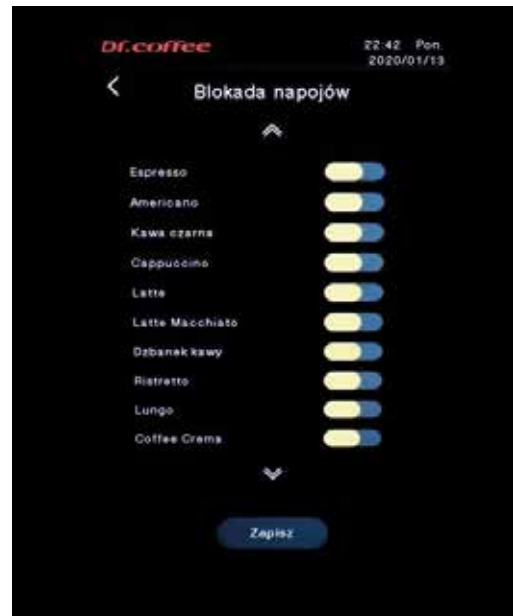

W celu dokonania zmian wciśnij pozycję „zapisz”

Wyłączenie urządzenia.

Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy górną ikonę z 3 paskami w celu wejścia w menu urządzenia.



Dotknij ikonę „Wyłącz” / „Power off”

Na wyświetlaczu pojawi się informacja prosząca o potwierdzenie, że chcesz wyłączyć urządzenie.



Kiedy zakończy się proces wyłączania i płukania urządzenia wyłączyć przycisk główny z tyłu urządzenia.



Komunikaty

Ustawienia częstotliwości trybów konserwacji




W celu zapewnienia poprawnego działania ekspresu i zapewnieniu prawidłowego działania poszczególnych modułów, należy kontrolować i przeprowadzać cyklicznie procesy konserwacyjne

- Odkamienianie minimum co 500 filiżanek (w zależności od filtra wody jaki zastosujesz podczas podłączenia do sieci wodnej) – zalecane ustawienie 500
- Czyszczenie bloku zaparzącego (zakres od 300 filiżanek do 1000) – zalecane ustawienie 300
- Czasowe ustawienia płukania systemu mleka (indywidualne)

○

Komunikaty informacyjne (info o postępie procesu lub czasie zakończenia)

Ekspres informuje o czynnościach jakie powinienś wykonywać w celu dalszego eksploataowania. (usuń fusy, dolej wody, opróżnij tackę itp.)

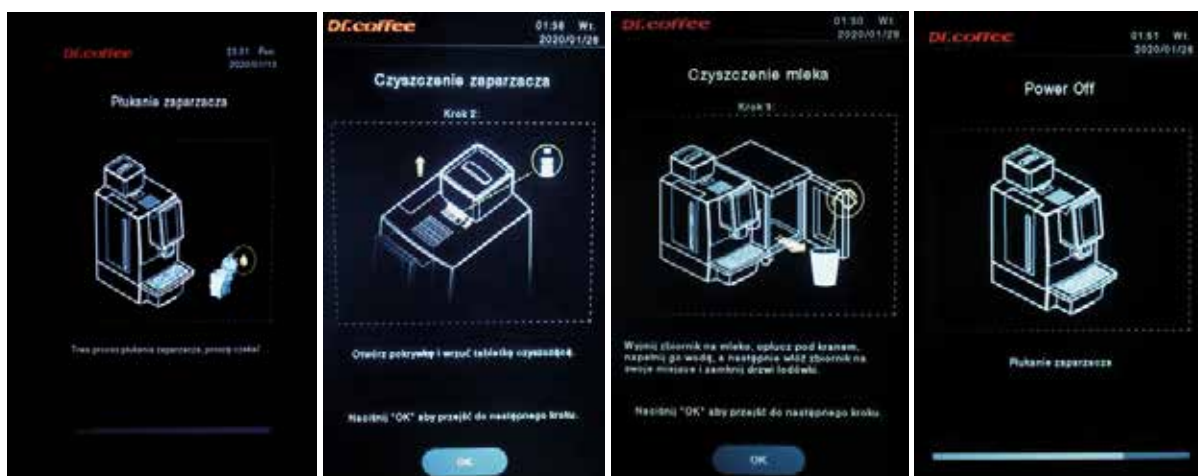

Komunikaty o ostrzeżeniach lub awariach

(czynności, których nie można zaniechać lub pominąć) na ekranie wyświetli się symbol ostrzegawczy) ⚠

W obu przypadkach użytkownik ma na ekranie wizualizację i instrukcje postępowania



Transport i utylizacja

Transport

- Prosimy o niewyrzucanie opakowania z ekspresu. Może się przydać podczas transportu w przyszłości.
- Przed transportem upewnij się, że nie ma wody w zbiorniku na wodę i w tacce ociekacza.
- Opróżnij urządzenie z wody.
- Opróżnij urządzenie z kawy.
- Przetrzyj urządzenie do sucha zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Podczas ponownego uruchomienia ekspresu system uruchomi się jak w przypadku pierwszego użycia urządzenia.
- Podczas opróżniania systemu z wody, z wylewki kawy będzie wydobywać się gorąca para. Uważać na ryzyko oparzenia.
- Prosimy o osuszenie/odparowanie systemu z wody w trybie „osuszanie”

Utylizacja bio odpadów i wody

- Odpady powstałe podczas przygotowywania napojów są czysto organiczne, w związku z tym nie można ich usuwać z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego.
- Należy opróżnić pojemnik na fusy oraz pojemnik na zlewki i wyrzucić je do pojemnika na bio-odpady komunalne

Utylizacja środków czyszczących

- Środki rekomendowane przez producenta, są zgodne z wymogami prawnymi i normami ekologiczno-prawnymi. Wolno utylizować je w komunalnym systemie kanalizacyjnym przy użyciu bieżącej wody.

Utylizacja ekspresu

- Ekspres i wszystkie akcesoria są wykonane z wysokiej jakości surowców, które nadają się do ponownego wykorzystania po recyklingu.

Instrukcja bezpieczeństwa



W przypadku zatrucia:

Skontaktuj się z producentem środka czyszczącego (patrz etykieta), aby uzyskać numer do centrum konsultacji toksykologicznych


Potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z nieprawidłowym stosowaniem wody!

Proszę przestrzegać następujących zaleceń:

- Stosuj tylko czystą wodą
- Do maszyny nie wolno wlewać wody o wysokiej kwasowości
- Maksymalna twardość węglanowa to 5 dH (stopni niemieckich),
- pH wody powinna wynosić między 6,5 -7 pH
- Twardość całkowita musi być zawsze wyższa niż twardość węglanowa – w przypadku sytuacji odwrotnej należy stosować filtry odpowiednie dla wody wapniowej – zalecane filtry Brita Finest. Należy także stosować bezpośrednie podłączenie urządzenia do źródła wody.
- Wartość chloru powinna być mniejsza niż 100 mg/l.

Przygotowanie napojów z odpowiedniej jakości kawy

- Sprawdź opakowanie kawy czy nie jest uszkodzone
- Napełniaj pojemnik na kawę ziarnista ilością nie większą (pojemnością) niż do codziennego zużycia
- Zamknij pojemnik na ziarna kawy po jego napełnieniu
- Przechowuj ziarno w suchym, chłodnym i zamkniętym pomieszczeniu
- Trzymaj ziarno z dala od środków czyszczących
- Używaj świeżych ziaren kawy
- Używaj tylko ziaren w dacie ich przydatności do użycia



Potencjalne zagrożenie dla zdrowia w wyniku nieprawidłowego stosowania mleka!

Proszę przestrzegać następujących punktów

- Nie używaj surowego mleka
- Używaj tylko mleka pasteryzowanego, które było poddane obróbce cieplnej (tzw. UHT)
- Używaj tylko zimnego mleka (3-5 °C)
- Podawaj tylko mleko z oryginalnego opakowania
- Napełnianie oryginalnego opakowania mleka jest niedozwolone.
- W przypadku korzystania z pojemnika na mleko przeznaczonego do wielokrotnego użycia, przed napełnieniem, każdorazowo wyczyść pojemnik na mleko.
- Przed napełnieniem pojemnika sprawdź karton/butelkę mleka.
- Napełniaj ilością mleka nie większą (pojemnością) niż codzienne zużycie mleka
- Zamknij pokrywę pojemnika na mleko i lodówkę po napełnieniu
- Przechowuj mleko w suchym, chłodnym i zamkniętym miejscu.
- Używaj mleka tylko z zachowaniem okresu przydatności do spożycia
- Uszczelnij opakowanie po otwarciu, aby zapobiec zanieczyszczeniu

Gwarancja

Warunki gwarancji zostały opisane w oddzielnym dokumencie opisującym szczegółowo warunki gwarancji jakie udziela dystrybutor urządzenia. Ze względu na sprzedaż pomiędzy podmiotami gospodarczymi warunki gwarancji nie obejmują urządzeń, które zostały sprzedane przez dystrybutorów do kolejnych podmiotów gospodarczych lub klientów indywidualnych. Zakup urządzenia z gwarancją nie jest obowiązkowy.

Codzienna obsługa i konserwacja - zalecenia

- Nigdy nie dolewaj wody do pojemnika zainstalowanego w ekspresie – zaleca się wyjmowanie pojemnika i dolewanie wody poza ekspresem – zalecenie ze względu na możliwość przypadkowego zalania ekspresu wodą.
- Nie otwieraj pokryw na ziarno, nie wyjmuj pojemnika na fusy, nie wyjmuj tacki ociekowej, nie wyciągaj zbiornika na wodę oraz nie usuwaj innych akcesoriów podczas pracy urządzenia.
- Do zbiornika na wodę wlewaj tylko zimną i czystą wodę o odpowiednich parametrach związanych z jej twardością, zawartością chloru i poziomem pH. Wlanie wody niezgodnej z zaleceniami może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Używanie wody ciepłej lub gorącej jest niedozwolone!
- Sugerujemy stosowanie średnio palonych ziaren kawy.
- Zabrania się stosowania kawy smakowej oraz z dodatkiem olejków smakowych.
- Nie używaj twardych szczotek i niedozwolonych środków czyszczących. Ekspres należy czyścić miękką ściereczką.
- Napełniaj zbiornik na wodę poniżej linii z napisem MAX.
- Nie wyłączaj zasilania, gdy urządzenie przygotowuje napoje!
- Dostosuj wysokość wylotu kawy do wysokości filiżanek.
- Wyłącz, wykonując odpowiednie czynności: Kliknij „Wyłącz”, ekspres automatycznie przepłucze urządzenie. Po zakończeniu płukania, kontrolka gaśnie. Naciśnij przycisk zasilania. Proszę odłączyć kabel zasilania. (Nie wyłączaj urządzenia bezpośrednio stosując przycisk ON/OFF z tyłu urządzenia)

- Wyczyścić pojemnik na fusy i zbiornik na wodę z każdym razem przy procesie ich opróżniania.
- Zalecamy codzienną wymianę wody w zbiorniku na czystą oraz codzienne czyszczenie dla utrzymania czystości i najwyższej jakości przygotowywanej kawy.
- Nie używaj maszyny, podczas awarii wodociągów w przypadku podłączenia ekspresu do źródła wody stałej.
- Zalecamy stosowanie środków chemicznych do czyszczenia ekspresu marki Urnex – dostępne u dystrybutora urządzenia.
- Zalecamy stosowanie odpowiednio przygotowanych u ustawionych filtrów Brita z serii Professional.

Sprzedaż na terenie Polski prowadzi:
Aqua Solution Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 28/LU3
30-105 Kraków
Telefon: 12 201 86 96